


Technical Sheet

SFxx
Sperrefotbeslag (SFN / SFM)

SFN og SFM sperrefotbeslag brukes til skjøting av hovedsperre og skråliggende svill i hanebåndssperrer på bjelkelag. Beslagene lages i høyre- og venstreutgaver, og de selges og brukes i sett. Det skal alltid brukes ett sett sperrefotbeslag per sperreende.

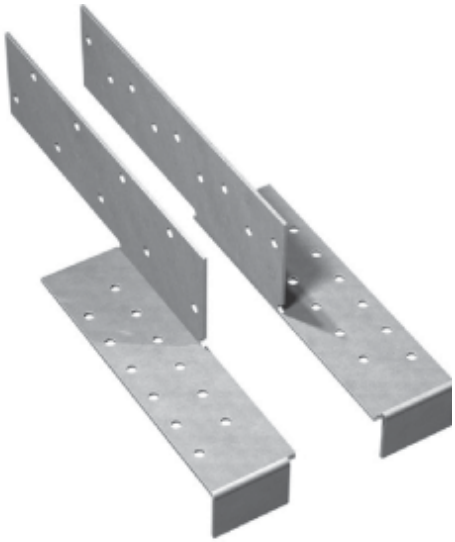

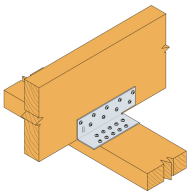

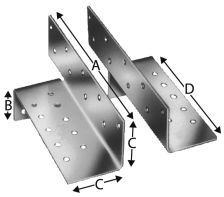

Features

Material

- Stålkvalitet:
  Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse:
  275 g/m2 på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Applications

Skjøter

- Tre-tre skjøter


Bruksområder


- Brukes til skjøting av hovedsperre og skråliggende svill i hanebåndsperrer på bjelkelag.
- Det skal alltid brukes et sett sperrefotbeslag per sperreende.

Technical Sheet

SFxx
Sperrefotbeslag (SFN / SFM)

Teknisk data

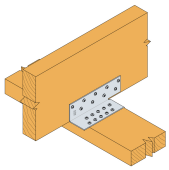

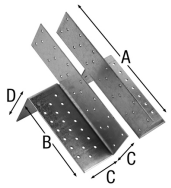

Dimensjoner

Referanse	beslag dimensjoner								
	annet		produktdimensjoner[mm]						hull[mm]
	NOB nr.	antall per eske	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	t[mm]	diameter[mm]
SFN	44191734	25	177	139	53	53	39	2.5	20 Ø5
SFM-B	21218722	10	260	169	73	73	91	2.5	43 Ø5

Karakteristisk bæreevne


Referanse	Ties kapasitet				
	produkt characteristic capacities - tre C24[kN]	Characteristic last-bearing kapasitet, two beam anker price. collection[kN]			
	Nb of spiker per beslag	$R_{1,k}$			
		CNA4.0x35	$R_{1,k}$	CNA4,0x50	CNA4,0x60
SFN	1 + 10 + 9	25.2	27.6	33.3	35.5
SFM-B	2 + 21 + 20	58.8	63.6	74.8	79

Beregning
Følgende skal være oppfylt:
\frac{F_{i,d}} {R_{i,d}}\le1

Montering

Innfesting

- Til innfesting brukes CNA4,0xℓ kamspiker eller CSA5,0xℓ beslagskruer
- Er det foreskrevet færre spiker/skruer enn antallet hull i beslaget, plasseres spiker/skruer i hullrekker nærmest beslagets bøyelinje.

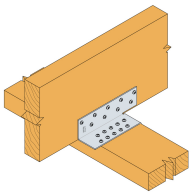

Copyright by Simpson Strong-Tie®
Informasjonen i dette dokumentet eies eksklusivt av Simpson Strong-Tie. De er kun gyldige i forbindelse med produkter solgt av Simpson Strong-Tie.